


CHERUBINI

tocco italiano dal 1947



WAVE RX SENSO RX

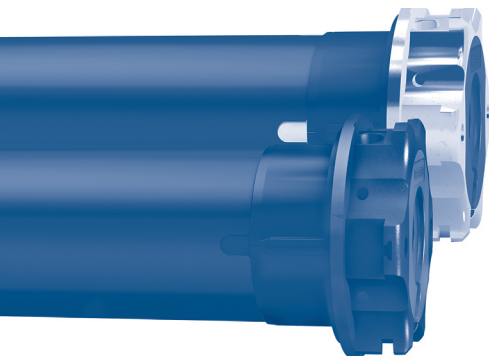

TENTELER İÇİN ELEKTRONİK LİMİT
ANAHTARLI BORU TİPİ MOTOR

TR

TUBULAR MOTOR WITH ELECTRONIC
LIMIT SWITCH FOR AWNINGS

GB





TALİMATLAR - INSTRUCTIONS


İçindekiler:

Motorun hazırlanması	s. 4
Elektrik bağlantıları	s. 5
Uyumlu uzaktan kumandalar	s. 6
Simgelerin açıklamaları	s. 6-7
Komut sıralarının açıklaması	s. 7
Uzaktan kumandası programlama açma/kapatma fonksiyonu	s. 8-9
Birinci uzaktan kumandanın hafızaya alınması	s. 10
Birinci uzaktan kumandanın hafızaya alınmasının otomatik devre dışı bırakılması fonksiyonu	s. 10
Limit anahtarının ayarlanması	s. 11
Kapanma limit anahtarının ayarlanması	s. 11
Açılma limit anahtarının ayarlanması	s. 11
Limit anahtarı konumlarının iptal edilmesi	s. 12
Kapanma limit anahtarının iptal edilmesi	s. 12
Açılma limit anahtarının iptal edilmesi	s. 12
Limit anahtarlarının tamamının iptal edilmesi	s. 12
Ara konumun ayarlanması	s. 13
Ara konumun iptal edilmesi	s. 13
Kapanma gücünün ayarlanması	s. 14
Azami kapanma kuvveti ayarı (%100) - yalnızca 32 Nm'den büyük motorlar için -	s. 14
Diğer uzaktan kumandaların hafızaya alınması	s. 15
Tek bir uzaktan kumandanın iptal edilmesi	s. 15
Uzaktan kumanda hafızasının tamamen iptal edilmesi	s. 16
Özel fonksiyonlar:	
İlave ara konum	s. 17
İlave ara konumun ayarlanması	s. 17
İlave ara konumun değiştirilmesi	s. 18
İlave ara konumun iptal edilmesi	s. 18
Uzaktan kumandanın geçici olarak hafızaya alınması	s. 18
A530058 cep boyutu uzaktan kumandanın hafızaya alınması	s. 19
Kumaş germe fonksiyonu	s. 20
Bağımsız 2 düğmeyle motor kumandası için elektrik bağlantıları	s. 21
YUKARI-DUR-AŞAĞI-DUR / YUKARI-AŞAĞI / "İnsan Var" YUKARI-AŞAĞI beyaz kablolu kumanda modu yönetimi	s. 22
İndirmede süper hassasiyet yönetimi (Yalnızca Senso RX motorlar için)	s. 22
AB Uygunlun beyanı	s. 43


MOTORUN HAZIRLANMASI

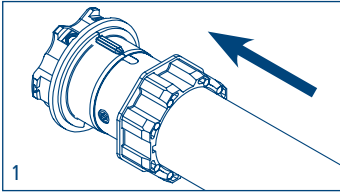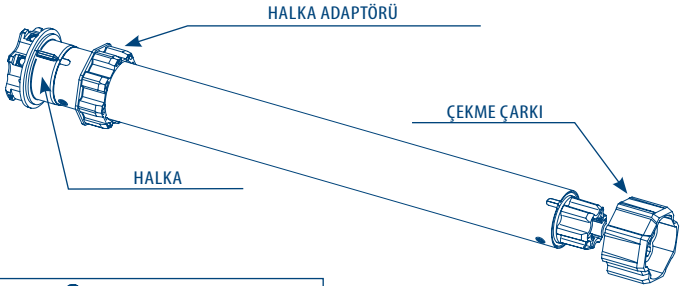

1. Girintiyi referans ile karşılaştırmaya dikkat ederek, adaptörü limit anahtar halkasına geçirin ve oturana kadar itin.

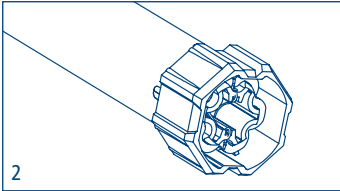

2. Sabitleme yayı atana kadar çekme çarkını motor pimine monte edin.

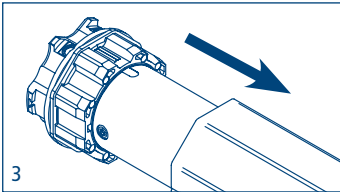


3. Motoru tamamen sarma borusunun içine yerleştirin.


ÖNEMLİ NOT: Yuvarlak profilli borularda çekme çarkının boruya sabitlenmesi gerekir, bu işlem kurulumu yapan kişiye aittir. Diğer boru profillerinde sabitleme işlemi şiddetle tavsiye edilse de, isteğe bağlıdır.

ELEKTRİK BAĞLANTILARI

- Tehlikeli durumların ve arızaların önüne geçmek için motora bağlı elektrikli kumanda elemanlarının boyutlarının motorun elektrik özelliklerine göre seçilmesi gerekmektedir.
- Elektrik şebekesinde ulusal tesisat kurallarına uygun bağlantı kesme donanımlarının bulunması zorunludur.
- Dış mekânda kullanılacağı durumlarda karbon içeriği en az %2 olan H05RN-F tipi güç kablosu kullanın.
- Beyaz damar kullanılmıyorsa, daima izole edilmelidir. Motorda elektrik varken beyaz damara temas edilmesi tehlikelidir.

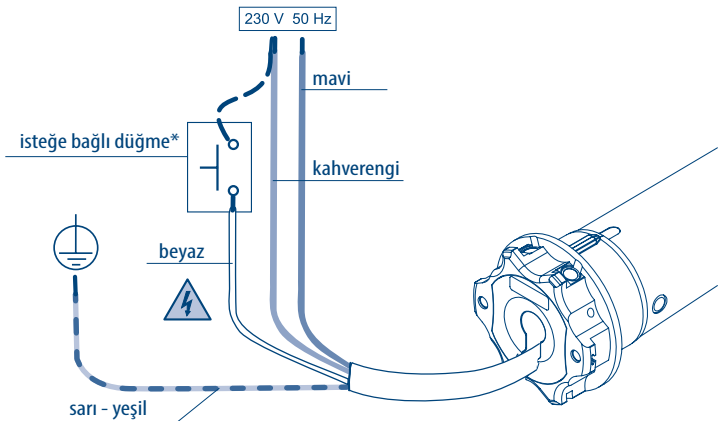


* Düğmenin takılıp takılmaması isteğe bağlıdır, bağlantı faz (kahverengi damar) veya nötr (mavi damar) ile yapılabilir, hiçbir fark yoktur. Düğme kullanıldığında motor kesikli modda (kaldırma, durdurma, indirme, durdurma, vb.) olarak kumanda edilebilir.

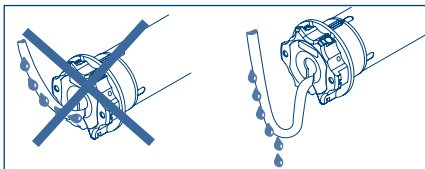


UYUMLU UZAKTAN KUMANDALAR

GIRO

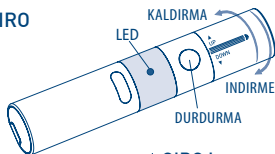


GIRO Wall

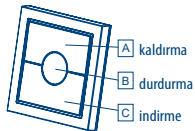


GIRO Plus



GIRO Lux

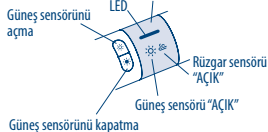


GIRO P-Lux

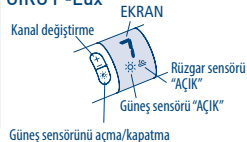


POP

POP Lux

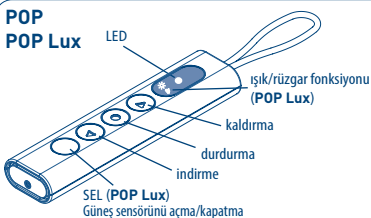


POP Plus


POP P-Lux

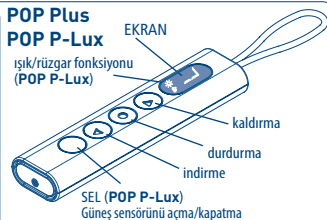

SKIPPER
SKIPPER Lux
SKIPPER Plus
SKIPPER P-Lux

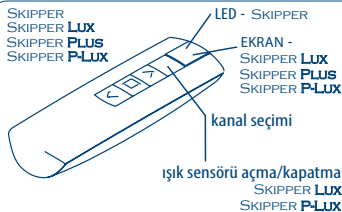


SKIPPER LCD
SKIPPER SENSO



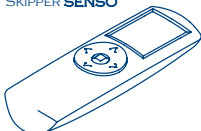


Uzaktan kumandanın kendisine
özgü talimatlarına başvurun



4 bağımsız kanallı
uzaktan kumanda
A530058



SİMGELERİN AÇIKLAMALARI

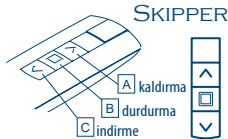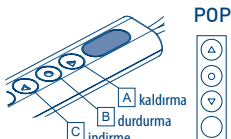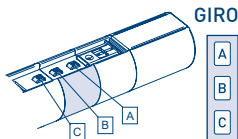

SİMGELERİN AÇIKLAMALARI



A tuşuna basın



A ve B tuşlarına aynı anda basın



Motorun bir yönde kısa süreli dönüşü



Motorun diğer yönde uzun süreli dönüşü




Motorun iki kez kısa süreli dönüşü


KOMUT SİRALARININ AÇIKLAMASI

Kumanda sıralarının büyük kısmı birbirinden tamamen ayrı üç adımdan oluşur; bunlar tamamlandığında motor adımın olumlu mu, yoksa olumsuz olarak mı tamamlandığını farklı dönüş tipleriyle bildirir. Bu paragrafın amacı, motor sinyallerini tanıtmaktır.


Tuşlara belirtilen sırayla basılmalı, bir adım ile diğer arasında 4 saniyeden uzun süre ara verilmemelidir. 4 saniyeden uzun süre geçerse, komut kabul edilmez ve sıralamanın tekrar edilmesi gerekir. Komut sırası örneği:



1. adım




2. adım



3. adım


Örnekte görüldüğü gibi, sıra olumlu şekilde tamamlanırsa, motor tek bir uzun dönüşle başlangıç konumuna döner. Aslında aynı yönde iki kısa süreli dönüş, ters yönde tek bir uzun süreli dönüş karşılık gelir. Sıralama tamamlanmadığında da motor başlangıç konumuna döner ancak bu durumda bir veya iki kısa süreli dönüş yapar. Tamamlanmamış sıralama örnekleri:




1. adım



sıralamayı tekrarlayın



1. adım



2. adım



sıralamayı tekrarlayın


PROGRAMLAMA AÇMA/KAPATMA FONKSİYONU

SKIPPER PLUS - SKIPPER LUX - SKIPPER P-LUX UZAKTAN KUMANDA

POP PLUS - POP LUX - POP P-LUX UZAKTAN KUMANDA




Uzaktan kumandanın günlük kullanımı sırasında motorun programında kazara değişikliklere neden olmamak için programlama olanağı son sıralamanın gönderilmesinden (A+B veya B+C) 8 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.

FONKSİYONUN DURUMUNUN KONTROLÜ

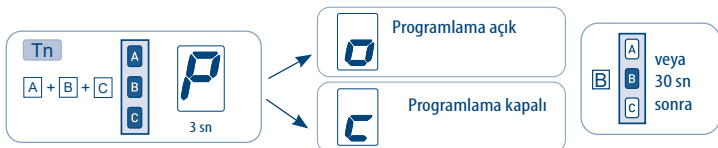

Bu fonksiyonun durumunu değiştirmek için, **ETKİNLEŞTİRME/ETKİNLİĞİ KALDIRMA** sıralamasına bakın.



PROGRAMLAMAMANIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

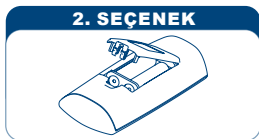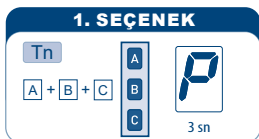

Pillerden birini çıkarıp, geri takın

Kullanım kitapçığında belirtilen şekilde programlama yapın.


PROGRAMLAMAMANIN ETKİNLİĞİNİ KALDIRILMASI



PROGRAMLAMA AÇMA/KAPATMA FONKSİYONU SKIPPER - GIRO SERİSİ - POP UZAKTAN KUMANDASI


Uzaktan kumandanın günlük kullanımı sırasında motorun programında kazara değişikliklere neden olmamak için programlama olanağı son sıralamanın gönderilmesinden (A+B veya B+C) 8 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.

FONKSİYONUN DURUMUNUN KONTROLÜ

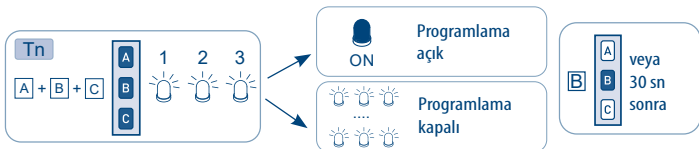

Bu fonksiyonun durumunu değiştirmek için, ETKİNLEŞTİRME/ETKİNLİĞİ KALDIRMA sıralamasına bakın.

PROGRAMLAMAMANIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

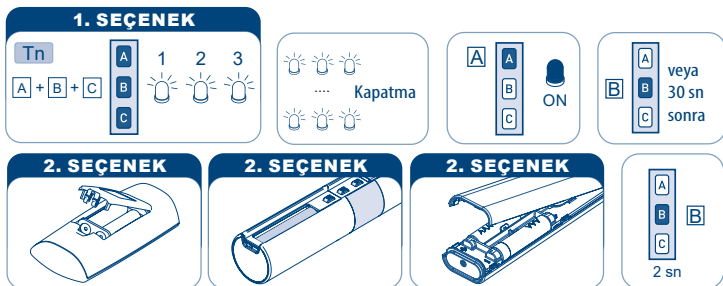

Bir pili çıkarın ve 5 saniye bekleyin ya da herhangi bir tuşa basın.

Kullanım kitapçığında belirtilen şekilde programlama yapın.

PROGRAMLAMAMANIN ETKİNLİĞİNİ KALDIRILMASI




BİRİNCİ UZAKTAN KUMANDANIN HAFIZAYA ALINMASI


Bu işlem yalnızca motor yeniyken veya hafıza tamamen iptal edildikten sonra yapılabilir.

Bu aşama sırasında her seferinde yalnızca bir motora güç verin.


T1: Hafızaya alınacak birinci kumanda



T1



T1



T1 (2 sn)

BİRİNCİ UZAKTAN KUMANDANIN HAFIZAYA ALINMASININ OTOMATİK DEVRE DIŞI BIRAKILMASI FONKSİYONU

Motor her açıldığında birinci kumandanın hafızaya alınması için 3 saatlik bir süre mevcuttur. Bu süre dolduktan sonra kumandayı hafızaya alma olanağı kaybolur. Bu fonksiyonun sayacını sıfırlamak için motora giden gücü kesip, yeniden vermek yeterlidir.

LİMİT ANAHTARININ AYARLANMASI

Wave RX boru tipi motorlarda kodlayıcıya sahip elektronik tip limit anahtarı sistemi bulunur. Bu sistem, konumun korunmasında çok yüksek güvenilirlik ve hassasiyet sunar. Limit anahtarı uzaktan kumandayla basit şekilde ayarlanır. Ayarlama sırasında kaldırma veya indirme tuşu basılı tutulduğu süre boyunca motor hareket eder, tuş bırakıldığında durur. Ayarlama işlemi tamamlandığında, motoru hareket ettirmek için kaldırma veya indirme tuşuna kısa süreli basılması yeterlidir.


KAPANMA LİMİT ANAHTARININ AYARLANMASI

Uzaktan kumanda hafızaya alındıktan sonra önce kapanma konumunun ayarlanması gerekir. Bunu yapmak için, tenteyi kapanma konumuna ulaşana kadar tamamen sarın (kaset tipi tentelerde motor dayanak noktasında kendiliğinden durana kadar tuş basılı tutulmalıdır).


Notlar: - Tente zaten tamamen sarılı durumdaysa, önce yaklaşık 20 cm indirilmesi gerekir.
- Doğru dönüş yönü yalnızca kapanma konumu hafızaya alındıktan sonra belirleneceğinden, tenteyi sarmak için kimi zaman indirme tuşunun kullanılması gerekir.

Kapanma konumunu hafızaya almak için B (durdurma) tuşunu motor kısa süreli indirme hareketi yapana dek yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda



Tn




Tn (2 sn)




AÇILMA LİMİT ANAHTARININ AYARLANMASI

Kapanma konumunu ayarladıktan sonra, uzaktan kumandanın indirme tuşunu basılı tutarak tenteyi tamamen açık konuma getirin. Açılma konumunu hassas olarak ayarlamak için kaldırma/indirme tuşlarını kullanabilirsiniz (bunun bulunduğu pergolalarda motor azami açılma noktasında kendiliğinden durana kadar tuş basılı tutulmalıdır). Açılma konumunu hassas bir şekilde ayarlamak için kaldırma/indirme tuşlarını kullanabilirsiniz. Açılma konumunu hafızaya almak için B (durdurma) tuşunu motor kısa süreli kaldırma hareketi yapana dek yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.



Tn




Tn (2 sn)

LİMİT ANAHTARI KONUMLARININ İPTAL EDİLMESİ


KAPANMA LİMİT ANAHTARININ İPTAL EDİLMESİ

Yalnızca kapanma limit anahtarı konumunu iptal etmek için, “KAPANMA LİMİT ANAHTARININ AYARLANMASI” işlemini yapın.


Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda



Tn



Tn




Tn (2 sn)


AÇILMA LİMİT ANAHTARININ İPTAL EDİLMESİ

Yalnızca açılma limit anahtarı konumunu iptal etmek için, “AÇILMA LİMİT ANAHTARININ AYARLANMASI” işlemini yapın.


Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda



Tn




Tn




Tn (2 sn)

LİMİT ANAHTARLININ TAMAMININ İPTAL EDİLMESİ


Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda



Tn



Tn



Tn (4 sn)


Önemli Not: Limit anahtarları iptal edildiğinde, kapatma kuvveti ayarı korunur (bkz. Sayfa 14).

ARA KONUMUN AYARLANMASI

Bu isteğe bağlı fonksiyon, tentenin tercih edilen bir ara konuma getirilmesine olanak tanır. Ara konum hafızaya alındığında, tenteyi bu konuma getirmek için B (durdurma) tuşunu 2 saniye basılı tutmak yeterlidir.

Ara konumu hafızaya almak için tenteyi istediğiniz konuma kadar getirip, ardından B (durdurma) tuşunu motor onay sinyali verene dek yaklaşık 4 saniye boyunca basılı tutun.

Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda

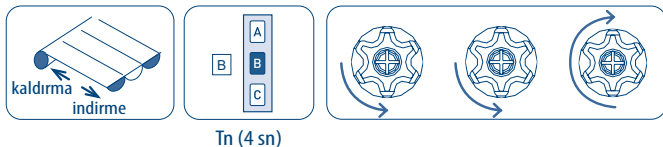


ARA KONUMUN İPTAL EDİLMESİ

Bu fonksiyonu kullanmak istemiyorsanız, ara konum iptal işlemini yapabilirsiniz; daha önceden hafızaya alınmış olan ara konumu değiştirmek istediğinizde bu işlemin yapılması gerekir.


Ara konumu iptal etmeden önce B (durdurma) tuşunu 2 saniye basılı tutarak tentenin ara konuma getirilmesi, ardından B (durdurma) tuşunun motor onay sinyali verene dek yaklaşık 4 saniye boyunca basılı tutulması gerekir.

Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda




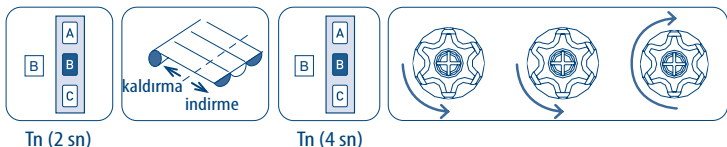


KAPANMA GÜCÜNÜN AYARLANMASI

- 3 rpm motorlarda mevcut değildir -



Tn



2 sn

Türünün tek örneği olan bu sistem, kumaşın aşırı çekme kuvvetine maruz kalması tehlikesinin doğmasına yol açmadan kaset tipi tentelerin tamamen kapalı halde kalmalarını sağlar. Kapanma kuvvetinin manuel olarak ayarlanabilmesi sayesinde bu sistem her tip uygulamayla birlikte çalışabilir. Motoru fabrikada anma torkunun %40'ına eşit bir kapanma kuvveti değeriyle ayarlanmıştır (örn. 50 Nm'nin %40'ı = 20 Nm). Uzaktan kumandayı kullanarak bu değeri değiştirebilir, elde etmek istediğiniz sonuca göre %20'ye indirebilir veya %70'e çıkarabilirsiniz.

AZAMİ KAPANMA KUVVETİ AYARI (%100)


- yalnızca 32 Nm'den büyük motorlar için -

- 3 rpm motorlarda mevcut değildir -



Bu özellik etkinleştirilirken çok dikkat edilmelidir; kapanma kuvvetinin çok fazla olması tentede hasara neden olabilir.

Bu özellik etkinleştirildiğinde motor azami nominal torkunu uygular (örneğin, 50 Nm kuvvetin %100'ü = 50 Nm).

Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda



Tn




2 sn

DiĞER UZAKTAN KUMANDALARIN HAFIZAYA ALINMASI


Işık/rüzgar sensörü dahil, 15'e kadar uzaktan kumandayı hafızaya alabilirsiniz.

Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda


Tx: Hafızaya alınacak uzaktan kumanda



Tn



Tn




Tx (2 sn)


TEK BİR UZAKTAN KUMANDANIN İPTAL EDİLMESİ

İsterseniz hafızaya alınan tüm uzaktan kumandaları tek tek iptal edebilirsiniz. Son kumanda iptal edildiği anda motor başlangıç konumuna döner. Çok kanallı uzaktan kumandaların her bir kanalı için de aynı durum geçerlidir; sıralama uygulamadan önce iptal edilecek kanalın seçilmesi yeterlidir.


Tn: İptal edilecek uzaktan kumanda



Tn



Tn



Tn (2 sn)


UZAKTAN KUMANDA HAFIZASININ TAMAMEN İPTAL EDİLMESİ

Hafızanın tamamen iptal edilmesi, limit anahtarı ayarlarını iptal etmez.


Hafıza iki şekilde tamamen iptal edilebilir:

1) UZAKTAN KUMANDAYLA


Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda



Tn



Tn



Tn (4 sn)


2) YARDIMCI KABLOYLA (BEYAZ)

Acil durumda veya çalışan bir uzaktan kumanda kalmadığında bu seçeneği kullanın. Hafızayı iptal etmek için motorun beyaz kablosuna erişim sağlanması gerekir.

İşlem sırası aşağıdaki gibidir:

- 1) Motorun güç kaynağı bağlantısını örneğin ana şalteri kullanarak kesin.
- 2) Motorun beyaz kablo damarını, kahverengi (faz) veya mavi damara (nötr) bağlayın.
- 3) Motorun güç bağlantısını yapın; motor bir yönde kısa süreli dönüş yapar.
- 4) Motorun güç kaynağı bağlantısını en az 4 saniye kesin.
- 5) Motorun güç kaynağı bağlantısını yapın; motor yaklaşık 4 saniye sonra bir yönde kısa süreli bir dönüş ile ters yönde uzun süreli bir dönüş yapar.
- 6) Motorun güç kaynağı bağlantısını kesin.
- 7) Beyaz kablo damarını kahverengi veya mavi damardan ayırın. Güç kaynağı bağlantısını yapmadan önce beyaz kablo damarını uygun şekilde izole edin.

Artık birinci uzaktan kumandayı hafızaya alma işlemine geçebilirsiniz.

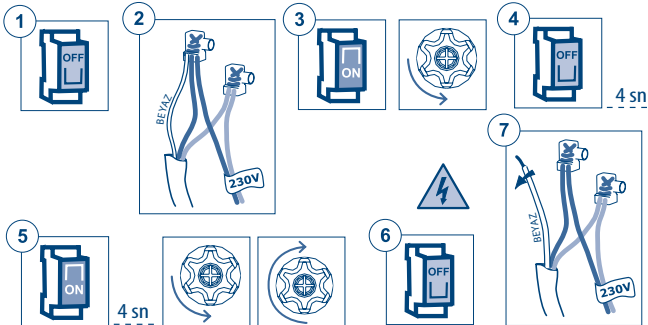

İLAVE ARA KONUM

İlave ara konum, ortamdaki ışık ayarlanan eşik değerini aştığında WindTec Lux sensörü kullanarak tentenin bir ara konuma otomatik olarak açılmasını sağlamak için kullanışlıdır. İlave ara konum yalnızca WindTec Lux sensörü tarafından sağlanan ışık otomasyon sistemiyle birlikte kullanılmak içindir.


Tenteyi bu konuma getirmek için herhangi bir manuel komut yoktur.

B kumandasıyla (2 sn) ulaşılabilen geçerli ara konumu programlama olanağı da kuşkusuz ayrıca mevcuttur. Ulaşılan ara konum programlı değilse, WindTec Lux sensörünün ışık otomasyon sistemi (etkinleştirilmişse) tentenin tamamen açılmasını sağlar. WindTec Lux sensöründe test yapıldığında (Set (Ayarla) tuşu) motor hareketlerinde var olabilecek ilave ara konum dikkate alınmaz: tente daima hareket yolunun yarısına gelir ve ışık eşik değerini aştığında, tente tamamen açılır.

İLAVE ARA KONUMUN AYARLANMASI

Limit anahtarlarını hafızaya aldıktan sonra şu kumanda sıralamasını yapın:


Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda

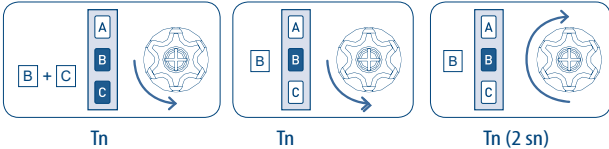

Bu aşamada “İNSAN VAR” moduna geçilir. Bu mod, ilave ara konumun hassas şekilde ayarlanmasına olanak tanır.

Aşağıdaki işlemleri yapın:

- Tenteyi istediğiniz açılma konumuna kadar getirin.
- Uzaktan kumandanın B tuşunu, motor onay sinyali verene dek 2 saniye boyunca basılı tutun.

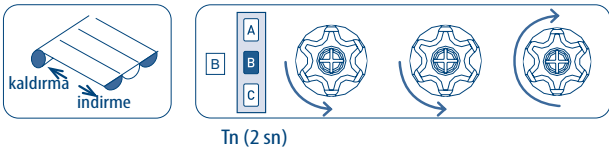

Bu sırada WindTec Lux sistemi ışık otomasyonu (etkinleştirilmişse) tenteye açılma komutu verdiğinde, tente ilave ara konuma gelir.


İLAVE ARA KONUMUN DEĞİŞTİRİLMESİ

İlave ara konumu değiştirmek için, yukarıda açıklanan sıralamayı tekrarlayın.

İLAVE ARA KONUMUN İPTAL EDİLMESİ

İlave ara konumu iptal için, aşağıdaki komut sıralamasını uygulayın.

Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda

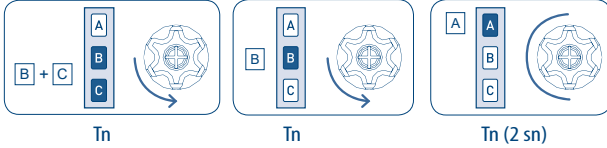

UZAKTAN KUMANDANIN GEÇİCİ OLARAK HAFIZAYA ALINMASI


Bu fonksiyon, örneğin, fabrikada montaj sırasında limit anahtarlarının ayarlanmasına olanak tanıyacak şekilde bir uzaktan kumandanın geçici olarak hafızaya alınmasına olanak tanır. Daha sonrasında kalıcı uzaktan kumanda özel kumanda sıralamasıyla hafızaya alınabilir (bkz. “BİRİNCİ UZAKTAN KUMANDANIN HAFIZAYA ALINMASI”).

Aşağıda açıklanan işlemler yalnızca motor fabrikadan yeni çıktığında veya hafıza tamamen iptal edildiğinde yapılabilir (bkz. “UZAKTAN KUMANDA HAFIZASININ TAMAMEN İPTAL EDİLMESİ”). Geçici programlamanın yalnızca kurulum veya ayarlama aşamasında kullanılmasını, gündelik kullanım sırasında kullanılmamasını sağlamak için motor aşağıdaki işlemlere yalnızca tanımlı süre sınırları içinde izin verir. Motora güç verin, uzaktan kumandanın çalışma alanında başka güç alan motor bulunmadığından ve hafızanın boş olduğundan emin olun.

Açılıştan sonraki 30 saniye içinde B ve C tuşlarını motor onay sinyali verene dek basılı tutun.

Motora güç verilmiş haldeyken **uzaktan kumanda 5 dakikalığına hafızaya alınır**. 5 dakika geçtikten veya motorun gücü kesildikten sonra bu uzaktan kumanda iptal edilir.

T1: Hafızaya alınacak birinci kumanda

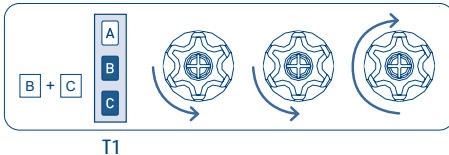


A530058 CEP BOYUTU UZAKTAN KUMANDANIN HAFIZAYA ALINMASI

Önemli Not: Cep boyutu uzaktan kumanda yalnızca ikincil uzaktan kumanda olarak kullanılabilir. Hafızaya alma işlemine geçmeden önce, bir Cherubini uzaktan kumandasıyla (Skipper, Giro veya POP- Yukarı-Aşağı-Durdurma şeklinde 3 tuşlu uzaktan kumanda) tanıtırma işleminin tamamlanmış olması gerekir.


CEP BOYUTU UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDEKİ BİR TUŞUN HAFIZAYA ALINMASI

Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda


Tx: Hafızaya alınacak cep boyutu uzaktan kumanda



Tn



Tn



Tx (2 sn)


Sıralamanın son aşamasında cep boyutu uzaktan kumanda üzerindeki istediğiniz tuşu 2 saniye basılı tutun. Bu aşamada uzaktan kumanda motora adım adım (YUKARI - DURDURMA - AŞAĞI - DURDURMA) komut verebilir. Diğer tuşları ilişkilendirmek için, yukarıda açıklanan sıralamayı tekrarlayın. Bir Wave RX motorla herhangi bir tuş ilişkilendirilebilir.

CEP BOYUTU UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDEKİ BİR TUŞUN İPTAL EDİLMESİ


Aşağıdaki sıralamayı uygulayarak hafızaya alınan tüm tuşlar tek tek iptal edilebilir:

Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda


Tx: İptal edilecek ilişkili tuşun olduğu cep boyutu uzaktan kumanda



Tn



Tn



Tx (2 sn)

Motor onay hareketi yapar ve az önce basılan (2 saniye boyunca) tuşla ilişkili fonksiyon kaldırılır.


KUMAŞ GERME FONKSİYONU

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, motorun gergin olmasını sağlayacak şekilde programlanan bir genişlikte otomatik bir geri sarma işlemi uygulanarak kumaş germe fonksiyonu etkinleştirilebilir. Bu fonksiyon pergola tipi tentelerde özellikle kullanışlıdır.


ÖNEMLİ NOT: Kumaşın isteğe bağlı gerdirme konumu yalnızca limit anahtarlarının konumları hafızaya alındıktan sonra programlanabilir.

İSTEĞE BAĞLI KONUM HAFIZAYA ALMA PROSEDÜRÜNÜ BAŞLATMA


Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda



Tn



Tn




Tx (2 sn)


Bu sıralama tenteyi azami açılma konumuna götürür ve kumaşın gerginliğinin milimetre düzeyinde ayarlanabilmesine olanak tanımak için motor "İNSAN VAR" modunda çalışmaya ayarlanır.

İSTEĞE BAĞLI KONUMUN AYARLANMASI VE ONAYLANMASI


Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda



Tn



Tx (2 sn)




onaylama


Gerdirme konumu ayarlanıp onaylandıktan sonra, tente azami konuma kadar açılma, ardından henüz onaylanmış olan yeni gerdirme konumuna geri dönme hareketi yapar. Bu andan itibaren tentenin azami açılma konumuna yönelik tüm komutlar, tentenin ters yönde gerdirilmesiyle son bulur.

İSTEĞE BAĞLI KONUMUN İPTAL EDİLMESİ


Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda



Tn



Tn




Tx (2 sn)

MOTORA YUKARI-AŞAĞI MODUNDA KUMANDA ETMEK (YUKARI-AŞAĞI ŞEKLİNDE BAĞIMSIZ 2 DÜĞME) İÇİN ELEKTRİK BAĞLANTILARI

Tuş takımının bağlantısını yaparken aynı anda iki düğmeye basılmasını önlemek için yalnızca elektrikli veya mekanik tip iç kilit sistemine sahip düğmeleri kullanın.

Motor tuş takımı tipini (1 veya 2 tuşlu) kendiliğinden tanır ve doğru çalışma modunu buna göre ayarlar.

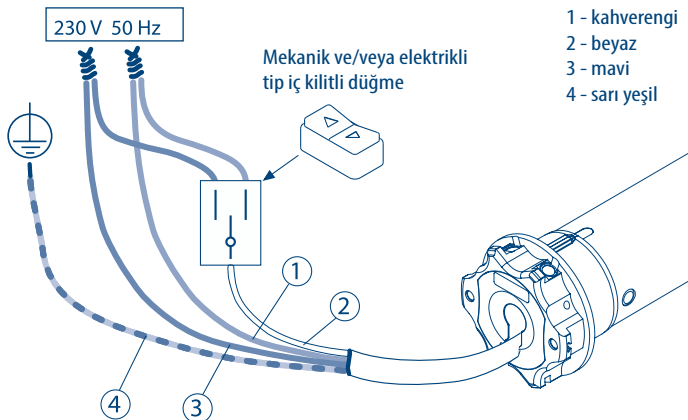

KABLOLU PROGRAMLAMA


Bu sayfada açıklandığı gibi tuş takımını kullanarak beyaz kablo damarıyla motoru programlayabilirsiniz (kablolu programlama). Bu prosedürleri öğrenmek için distribütörünüzden kitapçığı isteyin.

YUKARI-DUR-AŞAĞI-DUR / YUKARI-AŞAĞI / “İNSAN VAR” YUKARI-AŞAĞI BEYAZ KABLOLU KUMANDA MODU YÖNETİMİ


ÖNEMLİ NOT: Motorlar fabrikadan ayrıldıklarında tek bir düğmeyle kullanılmaya (YUKARI-DURDURMA-AŞAĞI-DURDURMA şeklinde çalışmaya) hazır haldedirler. Aşağıda verilen sıralamayı uygulayarak kumanda tipi ayarını dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

KUMANDA MODU DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ


Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda



Tn



Tn



Tn (2 sn)

3 adet ayar olanağı vardır ve bunlar aşağıda belirtilen sırada kullanılabilir:

- YUKARI-DURDURMA-AŞAĞI-DURDURMA (fabrika ayarı)
- YUKARI-AŞAĞI (bağımsız 2 düğme için)
- “İNSAN VAR” YUKARI-AŞAĞI (bağımsız 2 düğme için)


Bir ayardan diğerine geçiş yapmak için, sıralamayı istediğiniz ayara ulaşmak için gereken sayıda tekrar edin.

İNERKEN ENGELLERİN ALGILANMASINDAKİ SÜPER HASSASIYETİN YÖNETİMİ - yalnızca 25 Nm'den küçük motorlar için -


Gereken durumlarda, örneğin sinekliklerde veya gerdirme ağırlığı bağlı stor perdelerde, inerken engellerin algılanmasında çok yüksek hassasiyet özelliği etkinleştirilebilir/etkinliği kaldırılabilir.

SÜPER HASSASIYET FONKSİYONUNU ETKİNLİLEŞTİRİN


Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda



Tn




Tn




Tn (2 sn)


SÜPER HASSASIYET FONKSİYONUNUN ETKİNLİĞİNİ KALDIRIN



Tn



Tn



Tn (2 sn)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

CE CHERUBINI S.p.A. declares that the product is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available upon request at the following website: www.cherubini.it.

AB UYGUNLUN BEYANI

CE CHERUBINI S.p.A. Ürünün Avrupa Birliği'nin ilgili uyum mevzuatı ile uyumlu olduğunu beyan eder:

2014/53/AB Yönetmeliği, 2011/65/AB Yönetmeliği.

AB uygunluk beyanının tam metni, talep üzerine www.cherubini.it adresinde mevcuttur.

CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039 | Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it | www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504 | Fax +34 (0) 966 967 505
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58 | Fax +33 (0) 466 77 92 32
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse, 40 - 53121 Bonn - Deutschland
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 / 35 | Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de

Cherubini Türkiye

Ritim İstanbul - D-100 Güney Yanyolu
Cevizli Mahallesi, Zuhâl Caddesi
34846 Maltepe - İstanbul
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287
info@cherubini.com.tr | www.cherubini.com.tr

