


CHERUBINI



MOVI

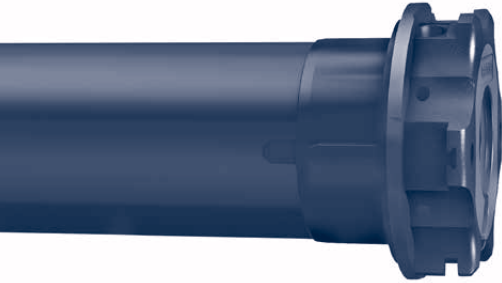

TÜP MOTORLAR


ELEKTRİK BAĞLANTILARI

- Tehlikeli durumlardan ve arızalardan kaçınmak için, motora bağlı elektriksel kontrol elemanları, motorun elektriksel özelliklerine göre boyutlandırılmalıdır.
- Bağlantı kesme cihazları, ulusal kurulum kurallarına uygun olarak tedarik ağında sağlanmalıdır.
- Motorun dönüş yönünü tersine çevirmek için motorlar mekanik bir kilit ile donatılmalıdır.
- Dönüş yönünü değiştirmek için kahverengi ve siyah tellerin yerlerini değiştirin.
- Aynı selektör üzerine iki veya daha fazla motor BAĞLAMAYIN (paralel bağlantı). İki motorun bağlanması durumunda sadece çok kutuplu seçiciler kullanın.
- Aynı motora iki veya daha fazla selektör bağlamayın.
- Dış mekanda kullanım durumunda, H05RN-F karbon içeriği min % 2.

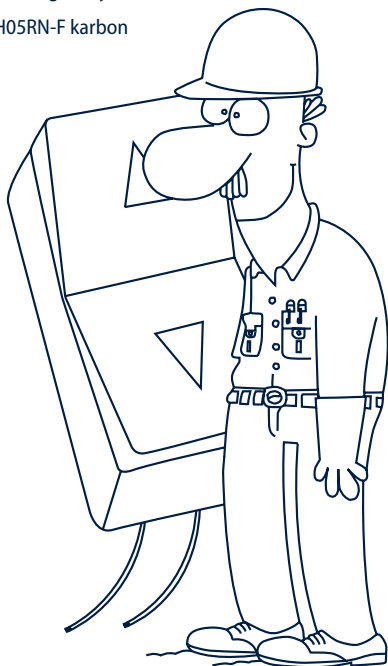
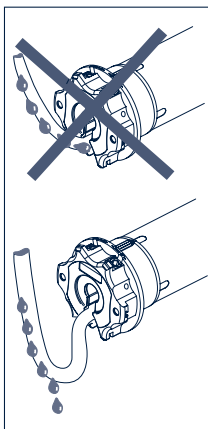


230 V 50 Hz


- 1- kahverengi
- 2- siyah
- 3- lacivert
- 4- sarı-yeşil

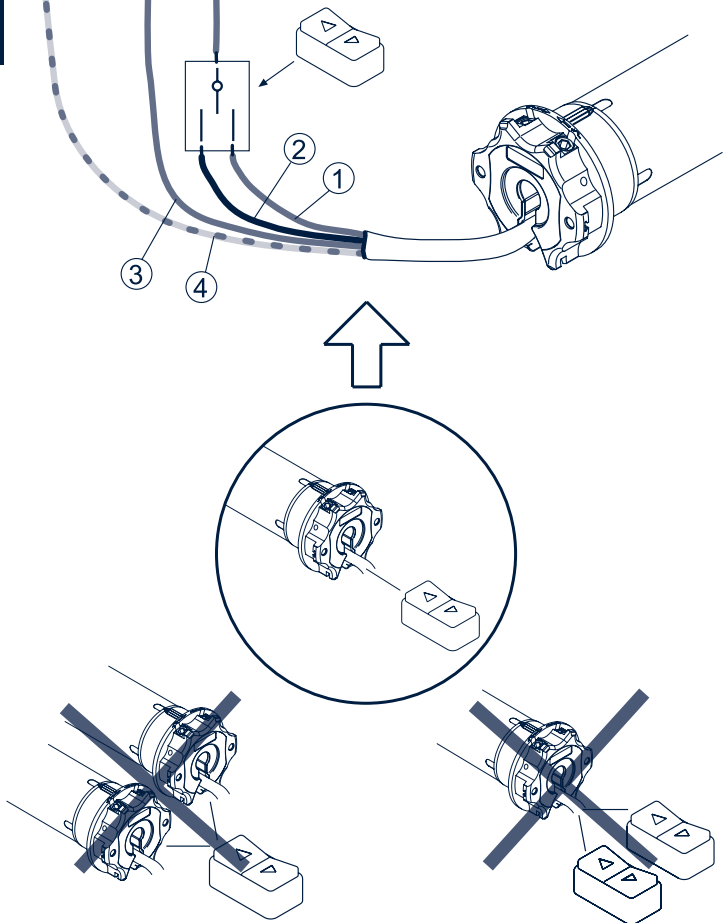


MOTORUN HAZIRLANMASI

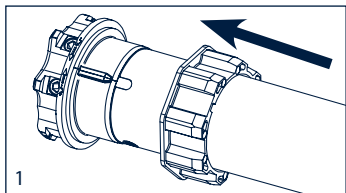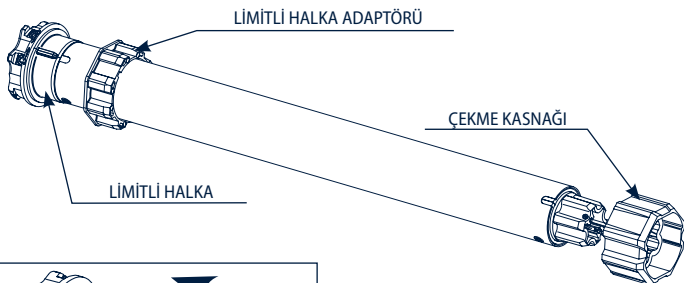

1. Adaptörü halka somununa takın, oluğu referans çentiği ile eşleştirin ve sonuna kadar itin.

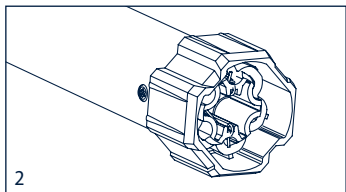

2. Çekme kasnağını, kilit yayı tıklayana kadar motor pimine takın.

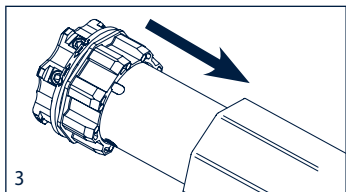


3. Motoru sarım borusuna tamamen yerleştirin.

Not: Yuvarlak profilli borular, çekme kasnağı boruya sabitlenmelidir, bu işlem montajcının sorumluluğundadır. Diğer boru profilleri için montaj kesinlikle önerilsede isteğe bağlıdır.

LİMİTLİ AYARI

Bu tüp motorlar, tente veya panjur açma ve kapama sınırına ulaştığında güç kaynağını kesen bir elektromekanik limitli sistemi mevcuttur. Bu sınırları ayarlamak ve bunları özel duruma göre ayarlamak, motor kafasında bulunan iki ayar vidasını harekete geçirmek yeterlidir. Limitliler, yaklaşık 3 tur olarak ayarlanmıştır.

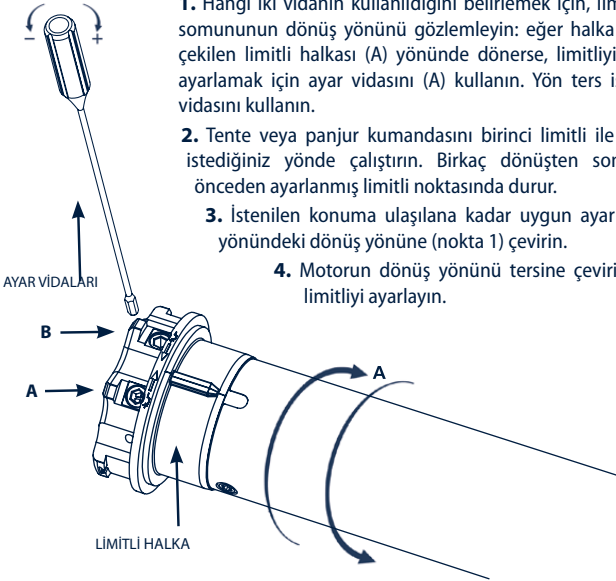

1. Hangi iki vidanın kullanıldığını belirlemek için, limitli halkası somununun dönüş yönünü gözlemleyin: eğer halka tarafından çekilen limitli halkası (A) yönünde dönerse, limitliyi bu yönde ayarlamak için ayar vidasını (A) kullanın. Yön ters ise (B) ayar vidasını kullanın.

2. Tente veya panjur kumandasını birinci limitli ile ayarlamak istediğiniz yönde çalıştırın. Birkaç dönüşten sonra, motor önceden ayarlanmış limitli noktasında durur.

3. İstenilen konuma ulaşılan kadar uygun ayar vidasını + yönündeki dönüş yönüne (nokta 1) çevirin.

4. Motorun dönüş yönünü tersine çevirin ve ikinci limitliyi ayarlayın.

UYGUNLUK BEYANI

Cherubini S.p.A. motorların yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder:

2014/35/AB Yönetmeliği

2014/30/AB Yönetmeliği

2011/65/AB Yönetmeliği

AB uygunluk beyanının tam metni, talep üzerine www.cherubini.it adresinde mevcuttur.



**CHERUBINI S.p.A.**

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039
info@cherubini.it | www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI France SAS

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Rotter Viehtrift 4A - 53842 Troisdorf - Deutschland
Tel. +49 (0) 224 126 699 74 | Fax +49 (0) 224 126 699 73
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de