


KIRMIZI KABLO BAĞLANTISI

Elektrik bağlantıları

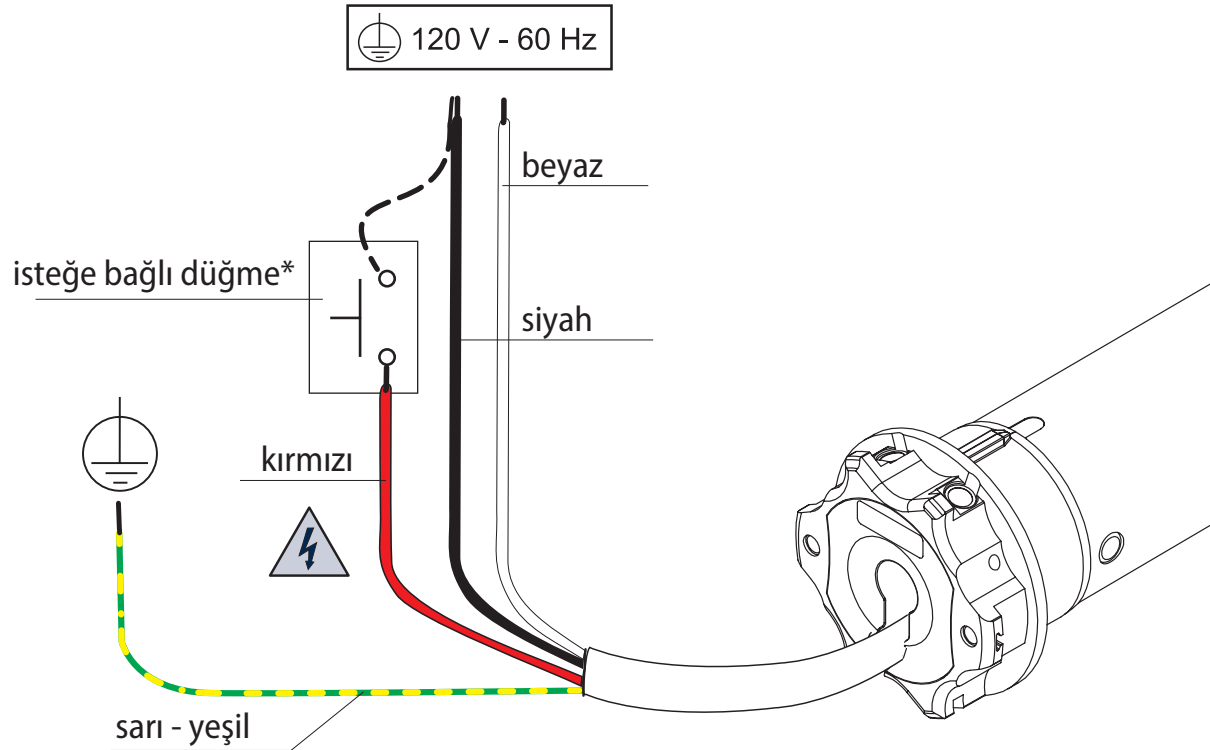

Kırmızı kablo kullanılmıyorsa, daima izole edilmelidir.
Motorda elektrik varken kırmızı kabloya temas edilmesi tehlikelidir.

* Düğmenin takılıp takılmaması isteğe bağlıdır, bağlantı siyah ya da beyaz kablo kullanılarak farklı şekillerde yapılabilir. Düğme kullanıldığında motor kesikli modda (kaldırma, durdurma, indirme, durdurma, vb.) olarak kumanda edilebilir.

Motor:

Tronic RX
Clima Plus RX
Modo RX
Wave RX
Wave Lock RX
Senso RX
Ocean RX
Garda RX
Movı RX
Doge RX
Plug&Play Short RX
Open ZRX
Ora ZRX
Rebis ZRX
Dimio ZRX
Insta Short RX

230 V 50 Hz




120 V - 60 Hz



KIRMIZI KABLO BAĞLANTISI

Uzaktan kumanda hafızasının tamamen iptal edilmesi yardımcı kabloyla

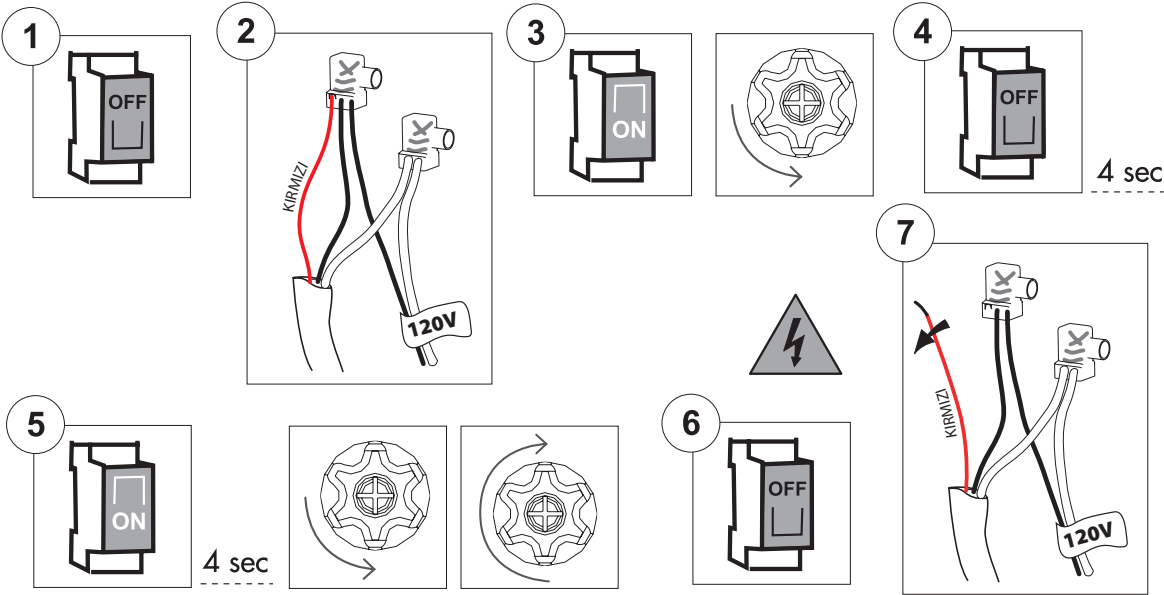

Acil durumda veya çalışan bir uzaktan kumanda kalmadığında bu seçeneği kullanın. Hafızayı iptal etmek için motorun kırmızı kablosuna erişim sağlanması gerekir.

İşlem sırası aşağıdaki gibidir:


- 1) Motorun güç kaynağı bağlantısını örneğin ana şalteri kullanarak kesin.
- 2) Motorun kırmızı kablo damarını, siyah (faz) veya beyaz damara (nötr) bağlayın.
- 3) Motorun güç bağlantısını yapın; motor bir yönde kısa süreli dönüş yapar.
- 4) Motorun güç kaynağı bağlantısını en az 4 saniye kesin.
- 5) Motorun güç kaynağı bağlantısını yapın; motor yaklaşık 4 saniye sonra bir yönde kısa süreli bir dönüş ile ters yönde uzun süreli bir dönüş yapar.
- 6) Motorun güç kaynağı bağlantısını kesin.
- 7) Kırmızı kabloyu beyaz veya siyah damardan ayırın. Güç kaynağı bağlantısını yapmadan önce kırmızı kablo damarını uygun şekilde izole edin.

Artık birinci uzaktan kumandayı hafızaya alma işlemine geçebilirsiniz.

Motor:


Tronic RX
Clima Plus RX
Modo RX
Wave RX
Wave Lock RX
Senso RX
Ocean RX
Garda RX
Movi RX
Doge RX
Plug&Play Short RX
Open ZRX
Ora ZRX
Rebis ZRX
Dimio ZRX
Insta Short RX

230 V 50 Hz



KAHVERENGİ - FAZ
BEYAZ - KUMANDA KABLOSU
BLU - NÖTR
⊕ SARI-YEŞİL


120 V - 60 Hz



SIYAH - FAZ
KIRMIZI - KUMANDA KABLOSU
BEYAZ - NÖTR
⊕ SARI-YEŞİL

STANDART BAĞLANTI


Elektrik bağlantıları

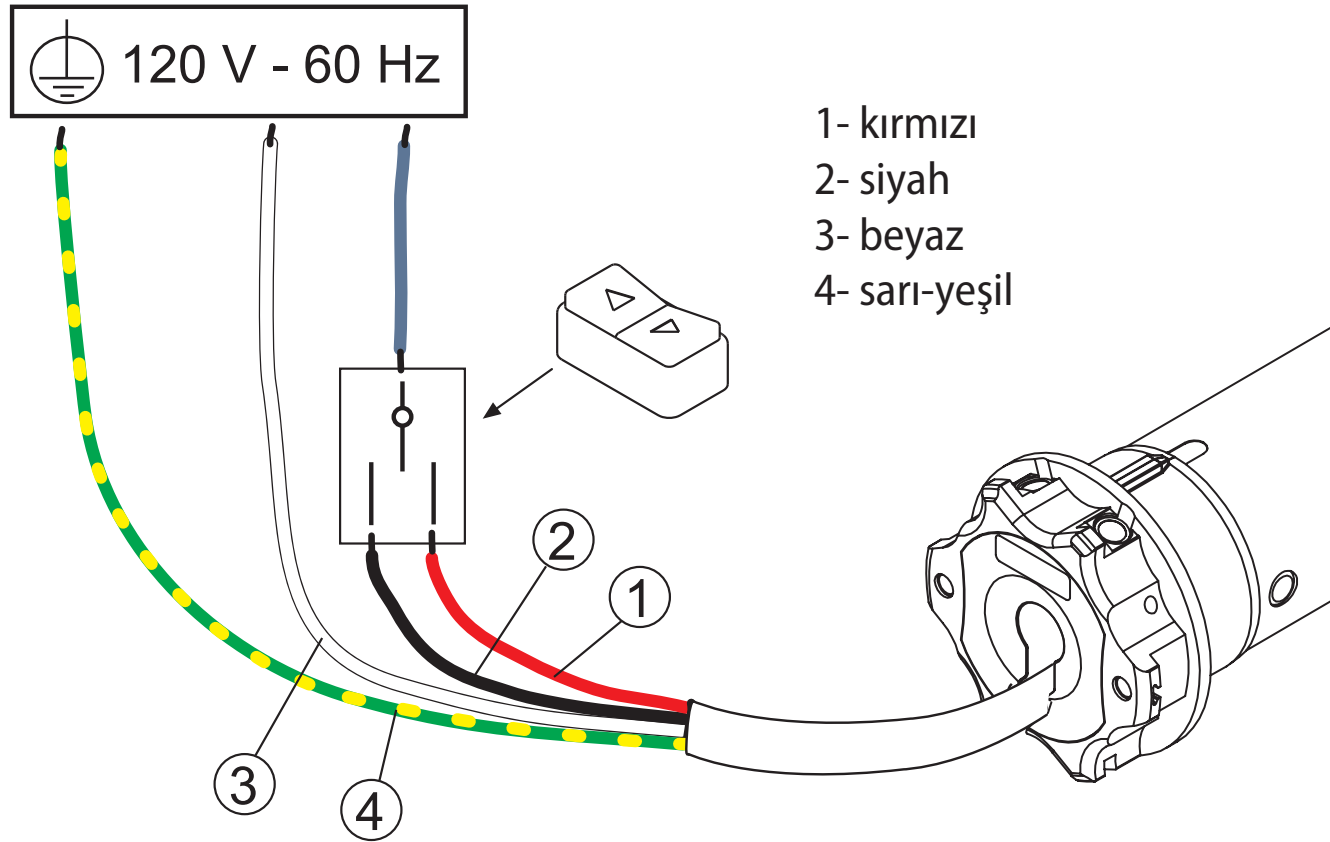

Motor:

Plug&Play
Plug&Play Plus
Plug&Play Ocean Easy
Plug&Play Safe Easy
Plug&Play Exeo Easy
Plug&Play Short
Wave Wire
Senso Wire
Ocean
Garda
Micro
Movi

230 V 50 Hz



KAHVERENGİ - R1 ROTASYONU
SİYAH - R2 ROTASYONU
BLU - NÖTR
⊕ SARI-YEŞİL



120 V - 60 Hz




KIRMIZI - R1 ROTASYONU
SİYAH - R2 ROTASYONU
BEYAZ - NÖTR
⊕ SARI-YEŞİL



STANDART BAĞLANTI

Orjinal konfigürasyonu geri yükle

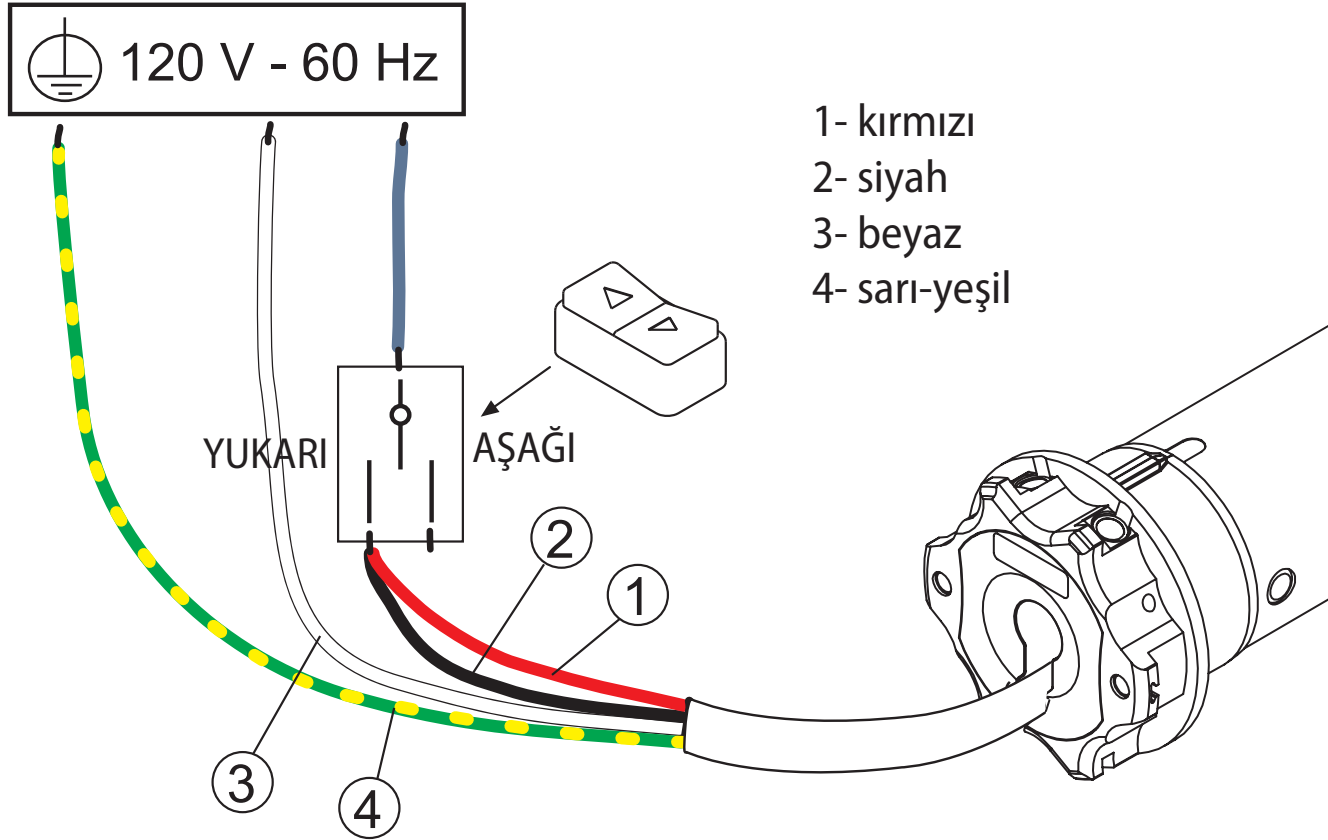


Motorun orijinal konfigürasyonunu geri yüklemek için, aşağıdaki prosedürü izleyin:

- Kırmızı ve Siyah motor kablolarını aynı düğmenin altına bağlayın, örnek. YUKARI;
- YUKARI düğmesine en az 2 saniye boyunca basın;
- Kontrol düğmelerinin elektrik bağlantısını kesin ve geri takın

Motor:

Plug&Play Plus
Plug&Play Ocean Easy
Plug&Play Safe Easy
Plug&Play Exeo Easy
Plug&Play Short
Wave Wire
Senso Wire

230 V 50 Hz



KAHVERENGİ - R1 ROTASYONU
SİYAH - R2 ROTASYONU
BLU - NÖTR
⊕ SARI-YEŞİL



120 V - 60 Hz



KIRMIZI - R1 ROTASYONU
SİYAH - R2 ROTASYONU
BEYAZ - NÖTR
⊕ SARI-YEŞİL