

CHERUBINI

GIRO Wall



1.0 GİRİŞ

Uzaktan kumanda, CRC - CHERUBINI REMOTE CONTROL markasıyla işaretlenmiş tüm cihazlarla uyumludur. Bir alıcıyı veya birkaç alıcıyı aynı anda kontrol etmenizi sağlar. Çalışması için önce kontrol etmek istediğiniz alıcıya kaydedilmesi gerekir.

2.0 GÜÇ KAYNAĞI

GIRO Wall uzaktan kumandası bir lityum pil ile çalışır 3V CR2430 (şek. 2). Aktarım sırasında beyaz led (şek. 1) pil doluyrsa sürekli yanar, düşük olduğunda yanıp söner. Değiştirme için sadece belirtilenlere benzer pilleri kullanın.

3.0 TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı	2,4 V - 3 V DC
Pil tipi	1 x CR2430
İletim frekansı	433,92 MHz
Modülasyon	AM / ASK
Kodlama	Rolling Code
Yayılan RF gücü (ERP)	3 mW
Açık alanda menzil	150 m
Çalışma sıcaklığı	-10°C +50°
Boyutlar (mm)	78 x 78 x 10
Ağırlık	95 g



UYARI:


Piller yanlış tipte başkalarıyla değiştirilirse patlama tehlikesi vardır.




Boş pillerin imhası uygun kaplar kullanılarak yapılmalıdır.

4.0 SABİTLEME

Cihazı duvara sabitlemek için 3 mm çapında ve 25 mm'den az olmayan en az 2 vida kullanın. Vida ile birleştirilecek dübel tipi (örneğin Fischer) mevcut desteğin tipine (duvar, alçıpan, ahşap vb.) göre seçilmelidir.

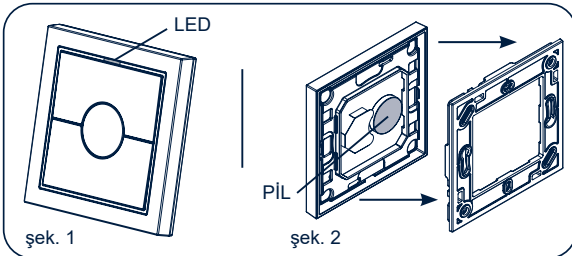

İNDEKS

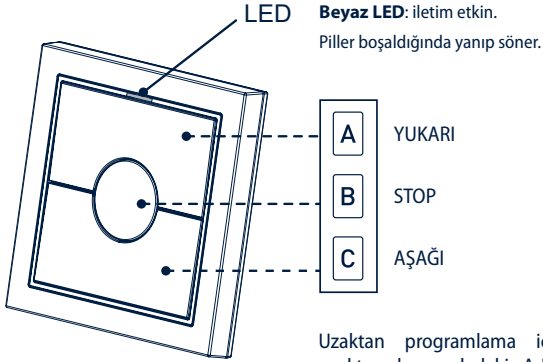

Uzaktan programlama için,
uzaktan kumandadaki A-B-C
tuşlarını kullanın

T1

Hafızaya almak için ilk uzaktan kumanda

Tn

Uzaktan kumanda hafızaya alındı

Tx

Hafızaya alınacak uzaktan kumanda



Cherubini S.p.A. telsiz uzaktan kumanda ekipmanı tipinin 2011/65 / AB sayılı Direktif 2014/53 / AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanı metninin tam metni talep üzerine www.cherubini.it adresinde bulunabilir.


GARANTİ: Bu talimatlara uyulmaması CHERUBINI'nin sorumluluğunu ve garantisini geçersiz kılar.

UYARI! İlk kullanım aşamasında, motor veya kontrol ünitesi için kullanım kılavuzuna bakın.

PROGRAMLAMA AÇMA/KAPAMA FONKSİYONU


Uzaktan kumandanın günlük kullanımı sırasında yanlışlıkla değişiklik yapılmaması için programlama seçeneği son diziden (A+B veya B+C) 8 saat sonra devre dışı bırakılır.

FONKSİYONUN DURUMUNU ONAYLAMA

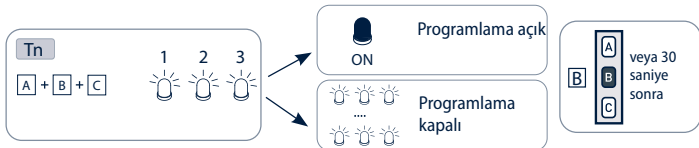

Fonksiyonun durumunu değiştirmek için etkin/etkin değil komutlarına bakınız.

PROGRAMLAMA ETKİNLEŞTİRME




Kılavuz kitapçığına göre programlama ile devam edin.

PROGRAMLAMA DEVRE DIŞI




İLK UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA ALMA


T1: Hafızaya almak için ilk uzaktan kumanda



T1



T1




T1 (2 sn)


DIĞER UZAKTAN KUMANDALARIN HAFIZAYA ALMA

Tn: Uzaktan kumanda hafızaya alındı


Tx: Hafızaya alınacak uzaktan kumanda



Tn




Tn




Tx (2 sn)

TEK UZAKTAN KUMANDA SILME


Tn: Uzaktan kumanda hafızaya alındı



Tn




Tn




Tn (2 sn)

UZAKTAN KUMANDA HAFIZASININ TOPLAM IPTALI


Tn: Uzaktan kumanda hafızaya alındı



Tn



Tn



Tn (2 sn)



CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039
info@cherubini.it | www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI France SAS

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Rotter Viehtrift 4A - 53842 Troisdorf - Deutschland
Tel. +49 (0) 224 126 699 74 | Fax +49 (0) 224 126 699 73
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de